INSTRUCCIONES PARA EL USO

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

ANTES DE USAR EL FRIGORÍFICO

INSTALACIÓN

USO DEL FRIGORÍFICO/CONGELADOR

GUÍA PARA GUARDAR LOS ALIMENTOS

USO DEL DISTRIBUIDOR AUTOMÁTICO DE HIELO Y AGUA (EN ALGUNOS MODELOS)

USO DE LA LUZ Y LA FUNCIÓN DE BLOQUEO DEL DISTRIBUIDOR AUTOMÁTICO (EN ALGUNOS MODELOS)

PRODUCTOR DE HIELO AUTOMÁTICO

PROBLEMAS COMUNES DEL PRODUCTOR DE HIELO

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

VACACIONES

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS/ASISTENCIA

SISTEMA DE FILTRADO Y CONTROL DE AGUA (EN ALGUNOS MODELOS)

CONEXIÓN DEL AGUA

ELIMINACIÓN DEL VIEJO FRIGORÍFICO

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

El modelo que ha adquirido puede tener algunas o todas las piezas y características indicadas a continuación y puede que no coincida exactamente con las de la ilustración. En este manual se hace referencia a varios modelos.

MODELO TIPO I
con distribuidor automático de hielo/agua

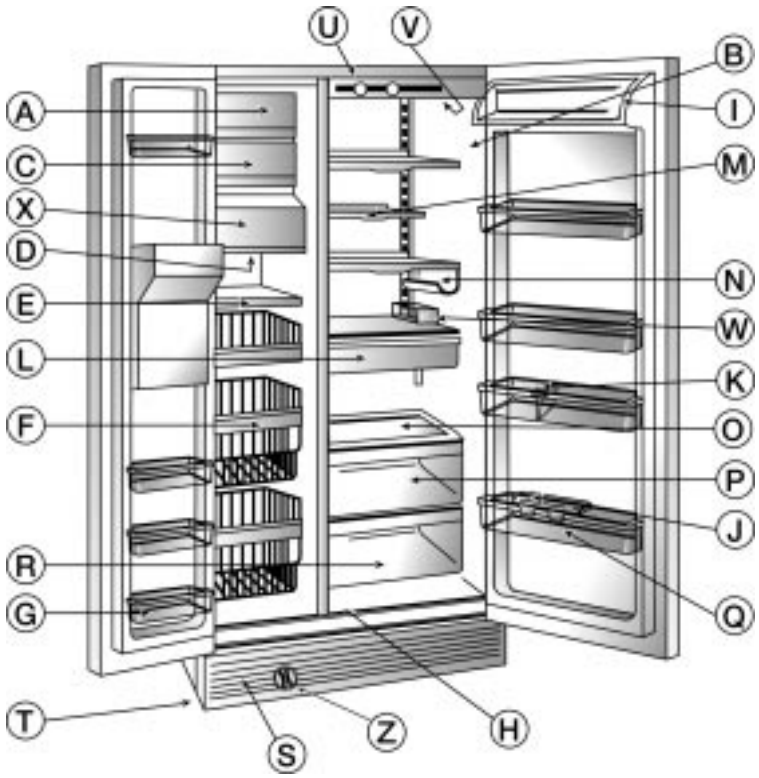

Compartimento congelador
- A - Compartimento superior del congelador (en algunos modelos)
- C - Productor de hielo automático
- D - Luz interior
- E - Anaquel extraible (el número depende del modelo)
- F - Cestas con fondo (el número depende del modelo)
- G - Bandejas de puerta fijas
- X - Bandeja para hielo

Compartimento frigorífico
- B - Placa de datos
- H - Control de temperatura del cajón para carne/ verdura
- I - Compartimento para mantequilla con bandeja
- L - Bandeja para aperitivos (en algunos modelos)
- M - Anaquel ajustable (en algunos modelos)
- J - Soporte para botellas altas (en algunos modelos)
- K - Soporte de seguridad para botellas
- N - Botellero
- O - Tapa del cajón para fruta y verdura
- P - Cajón para fruta y verdura con control de humedad
- Q - Bandejas ajustables para puerta
- R - Cajón para carne/verdura
- S - Rejilla frontal
- T - Cubeta de descongelación
- U - Panel de control
- V - Luz interior
- W - Huevera (bandeja y cubo)
- Z - Filtro del agua (en algunos modelos)

Panel de control

Graduador de control de la temperatura – compartimento congelador

Graduador de control de temperatura – compartimento frigorífico

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

MODELO TIPO II
sin distribuidor automático de hielo/agua

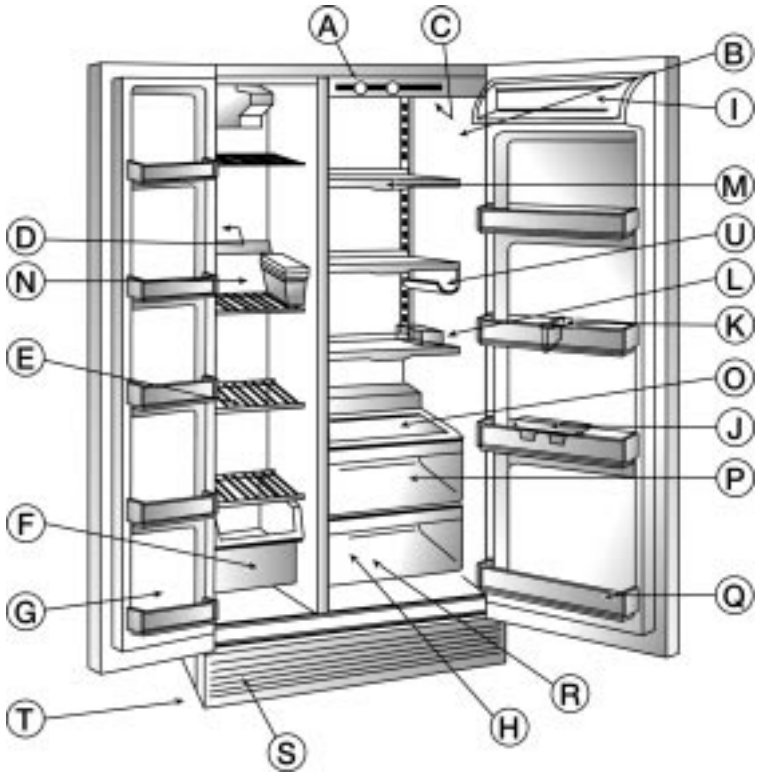

Compartimento congelador

D - Luz interior
E - Anaquel (el número depende del modelo)
F - Anaqueles con fondo (el número depende del modelo)
G - Anaqueles de puerta del congelador fijos
N - Bandejas para cubitos de hielo (productor de hielo opcional)

Compartimento frigorífico

A - Panel de control
B - Placa de datos
C - Luz interior
H - Control de temperatura del cajón para carne/verdura
I - Compartimento para mantequilla con bandeja
L - Huevera (bandeja y cubo en algunos modelos)
J - Soporte para botellas altas (en algunos modelos)
K - Soporte de seguridad para botellas (en algunos modelos)
M - Anaquel fijo
O - Tapa del cajón para fruta y verdura
P - Cajón para fruta y verdura con control de humedad
Q - Anaqueles de puerta fijos
R - Cajón para carne/verdura
S - Rejilla frontal
T - Cubeta de descongelación
U - Botellero (en algunos modelos)

Panel de control

Dial de control de temperatura - compartimento congelador

Dial de control de temperatura - compartimento frigorífico

ANTES DE USAR EL FRIGORÍFICO

- Una vez quitado el material del embalaje, compruebe que el aparato no está dañado y que la puerta cierra herméticamente. Si observa daños, póngase en contacto con el vendedor en un plazo de 24 horas.
- La caja de embalaje es reciclable y está marcada con el símbolo de reciclaje ♺.
- El aparato se ha fabricado con material reutilizable. Cuando se deshaga del aparato, siga las normas locales la para protección del medio ambiente. Para evitar el riesgo de que los niños queden atrapados y se asfixien, impida que jueguen o se escondan en el interior del frigorífico. Inutilice el aparato quitándole las puertas y cortando el cable de alimentación. No deposite el frigorífico en el basurero, llévelo al centro de deshechos local para que pueda recuperarse y manipularse de forma conveniente.
- Asegúrese de que la instalación y la conexión eléctrica las realiza un técnico cualificado, que debe ajustarse a las instrucciones del fabricante y a las normas de seguridad locales.

Declaración de conformidad

- Este aparato está diseñado para almacenar alimentos y está fabricado de acuerdo a la norma CEE 89/109.
- Este aparato se ha diseñado, fabricado y comercializado de acuerdo a:

  - Los objetivos de seguridad de la norma de bajo voltaje CEE 73/23.

  - Los requisitos de protección de la norma "EMC" CEE 89/336 enmendada por la norma CEE 93/68.
- Este aparato está libre de CFC (el circuito del refrigerante contiene R134a). Para obtener más información, consulte la placa de datos del aparato.

Precauciones y sugerencias generales

- Utilice el compartimento frigorífico sólo para conservar alimentos frescos y el compartimento congelador únicamente para conservar productos congelados, congelar alimentos frescos y producir cubitos de hielo.
- Instale el aparato y cerciórese de que no se apoya sobre el cable de alimentación.
- No almacene envases de vidrio con líquidos en el congelador ya que podrían explotar.
- No coma cubitos de hielo ni polos inmediatamente después de sacarlos del congelador. El frío puede causar quemaduras en las mucosas.
- Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desenchufe el aparato de la red eléctrica o desconéctelo de la fuente de alimentación.
- No almacene o utilice gasolina u otros productos inflamables cerca de este u otro aparato. Las emanaciones pueden originar fuego o una explosión.

INSTALACIÓN

- Compruebe que su refrigerador no está cerca de una fuente de calor.
- Colóquelo en una habitación seca y bien ventilada.
- Para garantizar una correcta ventilación, deje un hueco de 1,25 cm a ambos lados y encima del aparato.
- Limpie el interior del aparato antes de usarlo.
- Deje el frigorífico en posición vertical (sin moverlo) durante al menos una hora antes de conectarlo a la fuente de alimentación.
- El productor de hielo debe conectarse a un suministro de agua que proporcione agua potable o químicamente purificada.
- Instale y nivele el frigorífico sobre un suelo que soporte su peso y en una zona adecuada para su tamaño y uso.
- No utilice el aparato en un lugar donde la temperatura ambiente sea inferior a los 13°C.

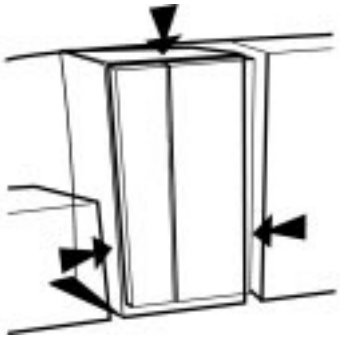

INSTALACIÓN
(PARA MODELOS DE 60 cm DE PROFUNDIDAD)

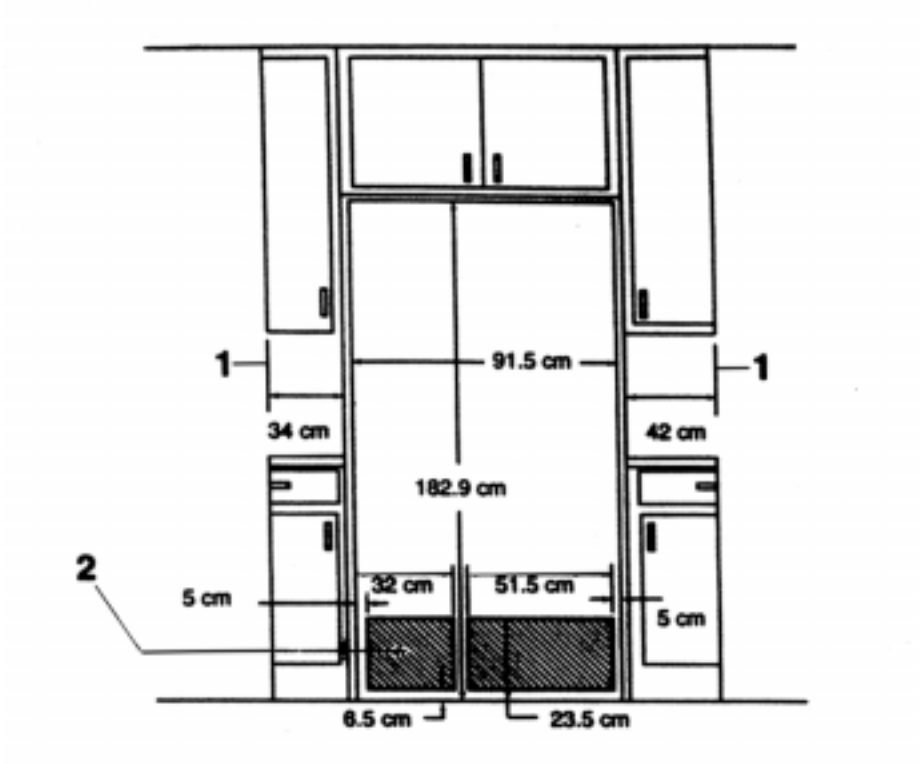

1. Posición mínima de la pared fija.
2. Ubicación recomendada para las conexiones eléctricas y del agua.
3. Para puertas superpuestas y un juego de embellecedores, la altura de la apertura debe ser de 183,2 cm.

- Si desea instalar el frigorífico para que quede nivelado con el armario de la parte inferior, es preciso quitar los zócalos y conteras de la parte posterior de la apertura del frigorífico.
- La conexión del agua y la conexión eléctrica deben realizarse cerca de la parte inferior del frigorífico.
- Está disponible un juego de embellecedores para las instalaciones en las que el frigorífico no está empotrado. Para obtener más información, consulte la sección “Assistance or Service”.

NOTA: No instale el frigorífico cerca de un horno, radiador o fuente de calor y tampoco en una zona donde la temperatura de la habitación sea inferior a los 13°C.

INSTALACIÓN (PARA MODELOS DE 60 cm DE PROFUNDIDAD)

Paneles de puerta personalizados

Creación de paneles de madera personalizados

Si desea instalar paneles decorativos personalizados de madera tendrá de hacerlos o contactar con el carpintero. Consulte el plano de las dimensiones para los paneles de madera.

Paneles planos:

Para sustituir los paneles decorativos, el panel plano personalizado debe tener un grosor máximo de 6,35 mm.
Evite los paneles de madera de un grosor inferior a 6,35 mm.

Paneles en relieve:

Para crear un panel en relieve, atornille o pegue paneles de madera a la base de relleno de 6,35 mm o utilice tableros con bordes rebajados de 19,05 mm. Los paneles en relieve deben tener un espacio de 5,70 cm desde el borde posterior de la manilla para que haya espacio para sujetar la puerta con los dedos.

Peso de los paneles en relieve:

- El peso del panel de la puerta del frigorífico no debe superar los 12,7 kg.
- El peso de los paneles de la puerta del congelador no debe superar los 9,5 kg.

Dimensiones para los paneles de madera personalizados:

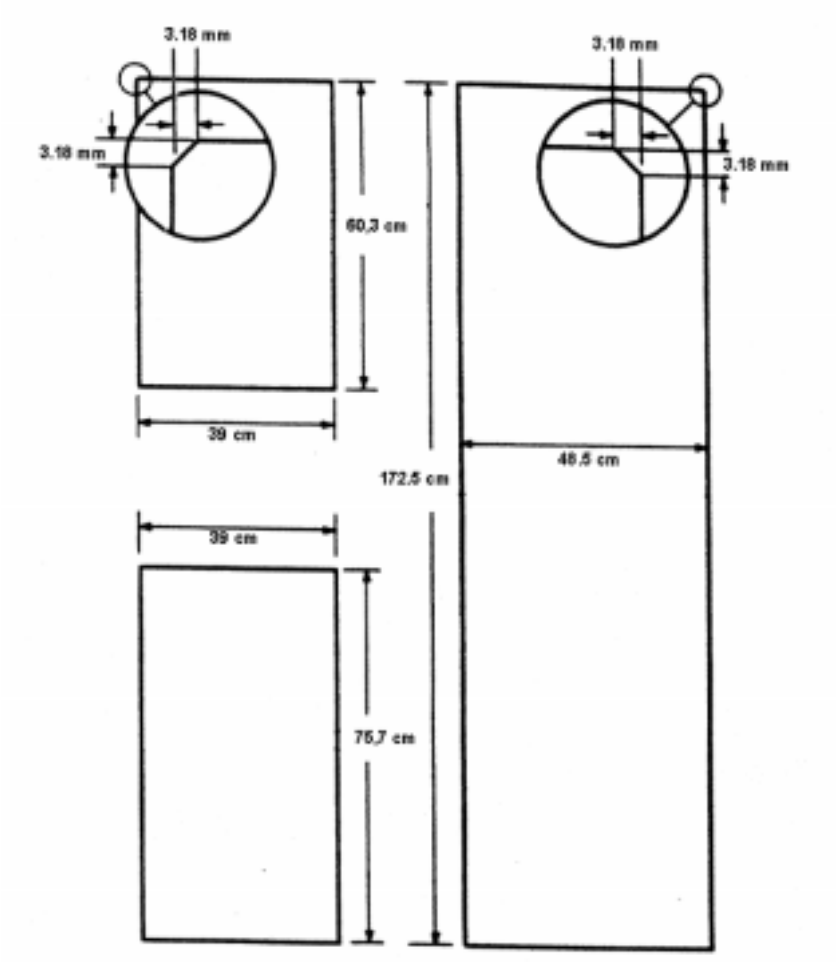

INSTALACIÓN (PARA MODELOS DE 60 cm DE PROFUNDIDAD)

Instalación de paneles de madera personalizados

1. Quite la cinta de embalaje.
2. Extraiga los embellecedores de las puertas del frigorífico y del congelador por el lado de la bisagra tirando del embellecedor primero por la parte inferior.
3. Afloje los dos tornillos que sujetan el embellecedor superior. No es necesario extraer los tornillos. Afloje los tornillos del embellecedor aproximadamente 6,35 mm para extraer los paneles con facilidad.
4. Quite los paneles de las puertas, si hubiera.
5. Coloque los paneles personalizados en su lugar.

NOTA: En los paneles de la puerta del congelador puede que sea necesario colocar un relleno de cartón de 3,18 mm detrás de los paneles para que no quede holgura.

6. Vuelva a colocar los embellecedores del lado de la bisagra. Primero introduzca el extremo dentado debajo del embellecedor superior.
7. Apriete los dos tornillos del embellecedor superior.

Para extraer la rejilla inferior:

1. Abra las puertas del frigorífico y el congelador 90°.
2. Extraiga los tornillos de la rejilla inferior con un destornillador.

NOTA: No quite la ficha técnica situada detrás de la rejilla inferior.

Para colocar la rejilla inferior:

1. Abra las puertas del frigorífico y el congelador 90°.
2. Coloque la rejilla en la parte delantera del frigorífico y coloque los tornillos.

Nivelado del aparato

El aparato incluye dos rodillos delanteros y dos traseros. Estos cuatro rodillos se ajustan desde la parte delantera del aparato. Si el frigorífico parece inestable o si desea que las puertas se cierren con más facilidad, ajuste la inclinación del aparato, para ello:

1. Compruebe la ubicación del aparato y asegúrese de que tiene el espacio necesario alrededor, (consulte la sección “Space Requirements”.)
2. Enchufe el aparato a una toma de corriente con tierra de 3 patillas.
3. Coloque el frigorífico en su lugar.
4. Abra las puertas del frigorífico y el congelador para ubicar los pernos de nivelación situados a la izquierda y a la derecha de la parte inferior del frigorífico. Si el frigorífico incluye una rejilla inferior, extráigala (consulte “Rejilla inferior” al principio de esta sección).

NOTA: El perno superior ajusta la parte posterior del aparato y el perno inferior la parte anterior.

5. Utilice una llave de tubo de 12,70 mm para ajustar los pernos de nivelación. Gire el perno hacia la derecha para elevar ese lado y gírelo hacia la izquierda para bajarlo. Pueden ser necesarios varios giros antes obtener la inclinación necesaria del frigorífico.

NOTA: Tenga cuidado de no desenroscar por completo los pernos al bajar el frigorífico. La cabeza del perno empieza a salir cuando se alcanza la posición más baja. Si se desenrosca por completo es necesario extraer la cubierta de acceso de la parte posterior del frigorífico para volverlo a instalar.

1. Embellecedores laterales
2. Tornillos del embellecedor superior
3. Paneles de las puertas
4. Paneles de relleno

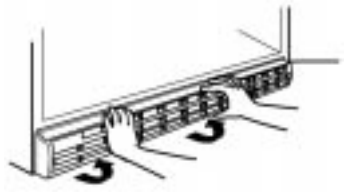

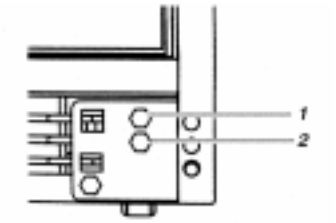

1. Perno de nivelación posterior
2. Perno de nivelación anterior

INSTALACIÓN (PARA MODELOS DE 60 cm DE PROFUNDIDAD)

6. Ajuste el perno de nivelación delantero para que la parte superior del frigorífico quede en paralelo al armario situado sobre el frigorífico. Deje aproximadamente un espacio de 3,18 mm entre las bisagras superiores y el armario. Si no hay un armario sobre el frigorífico, ajústelo para que quede nivelado.

7. Ajuste el perno de nivelación posterior para nivelar el frigorífico respecto a los armarios laterales o los paneles extremos del armario.

8. Si lo desea, puede utilizar los cuatro pernos de nivelación para elevar el frigorífico y eliminar el espacio entre la bisagra superior del frigorífico y la apertura del armario. Asegúrese de que los cuatro rodillos tocan el suelo y que las puertas del armario situado sobre el frigorífico se abren por completo.

NOTA: Los armarios con puertas superpuestas requieren un espacio adicional de 6,35 mm entre la bisagra superior y el armario para evitar que las puertas golpeen la bisagra al abrirlas. Si posee un juego de paneles embellecedores para las puertas del frigorífico, es necesario un espacio adicional de 19,05 mm para evitar que las puertas del armario golpeen el embellecedor de la puerta del frigorífico.

9. Vuelva a colocar la rejilla inferior.

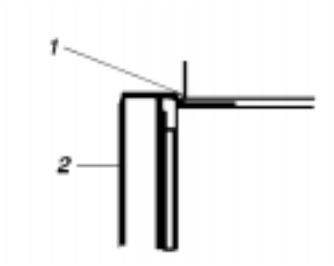

1. Deje un espacio mínimo de 3,18 mm para nivelar el frigorífico. Deje un espacio mínimo de 6,35 mm si tiene puertas superpuestas.

2. Parte delantera del frigorífico.

INSTALACIÓN (PARA MODELOS DE MÁS DE 60 cm DE PROFUNDIDAD)

Nivelado

Si es necesario, se puede nivelar el aparato lateralmente. Para ello gire los dos tornillos niveladores situados justo detrás de la rejilla frontal en la parte inferior del frigorífico, uno a la derecha y otro a la izquierda, del siguiente modo:

- Quite la rejilla frontal.
- Gire un tornillo o ambos a la derecha para elevar el aparato.
- Gire un tornillo o ambos a la izquierda para bajar el aparato.
- Compruebe si ha conseguido nivelarlo correctamente.
- Vuelva a colocar la rejilla frontal.

Extracción de la rejilla frontal

Para quitar la rejilla:

- Abra las dos puertas (frigorífico y congelador).
- Tire de la rejilla en sentido frontal para soltarla de los mecanismos de retención metálicos.

Ahora tiene acceso a la cubeta de descongelación, que debe limpiarse periódicamente según se indica a continuación:

- Quite la cubeta de descongelación.
- Limpie la cubeta con agua caliente y bicarbonato sódico.
- Enjuáguela y séquela.
- Vuelva a colocar la cubeta en su sitio con la esquina de la muesca hacia atrás.
- Compruebe que el tubo de drenaje de descongelación apunta hacia el interior de la cubeta.
- Vuelva a colocar la rejilla frontal.

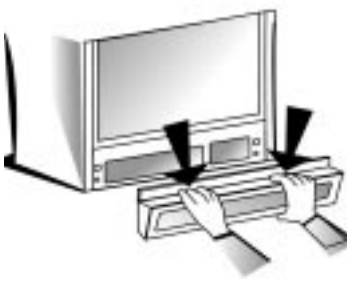

USO DEL FRIGORÍFICO/CONGELADOR

1. Control de temperatura (graduadores) (Fig. 1)

Cuando utilice el aparato por primera vez, ajuste las temperaturas del frigorífico y el congelador en la posición intermedia (triángulo pequeño); para cambiar estos valores, desplace los graduadores a la izquierda o a la derecha:

hacia la **izquierda** para **menos frío**, hacia la **derecha** para **más frío.**

2. Control del filtro del agua (en algunos modelos) (Fig. 2)

Cuando la **luz indicadora del filtro de agua** está en **verde** el filtro está en buenas condiciones.

Cuando la luz cambia a **amarillo** el momento de encargar un filtro nuevo.

Cuando la luz cambia a **rojo** es necesario cambiar el filtro.

Para **reiniciar** el indicador del filtro y volver a la luz verde, pulse el interruptor de la luz 5 veces en 10 segundos.

3. Control de temperatura (mandos del termostato) (Fig. 3)

Los mandos de control de temperatura del frigorífico y el congelador están dentro del frigorífico.
Cuando utilice el aparato por primera vez:

- Coloque el mando de control de la temperatura en la posición 3. La temperatura del frigorífico puede ajustarse entre la posición 1 (menos frío) y la 5 (más frío).
- Coloque el mando de control de temperatura en la posición B. La temperatura del congelador puede ajustarse entre A (menos frío) y C (más frío) desde el primer momento o cuando sea necesario cambiar la temperatura.

El aparato necesita tiempo para que las temperaturas ajustadas se estabilicen, por tanto es necesario esperar antes de introducir alimentos en su interior.

El valor medio de temperatura recomendada en este ejemplo es el correcto para un uso doméstico normal.

Cómo apagar el aparato:

Mueva el graduador de control de temperatura del congelador o el mando de control de temperatura del frigorífico a la posición **OFF / ON.** Esta operación desactiva la refrigeración tanto en el compartimento congelador como en el del frigorífico.

NOTA: Recuerde que esta operación **no desconecta** el aparato de la fuente de alimentación.

Un control de humedad exterior incorporado protege continuamente contra la acumulación de humedad en los bordes exteriores de la caja del frigorífico.

No se preocupe si en ocasiones nota que estos bordes están calientes al tacto.

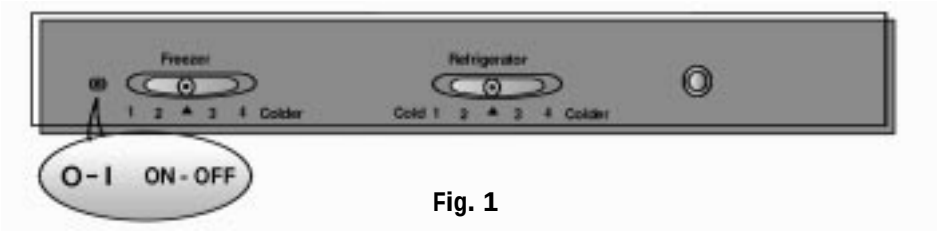

Fig. 1

Fig. 2

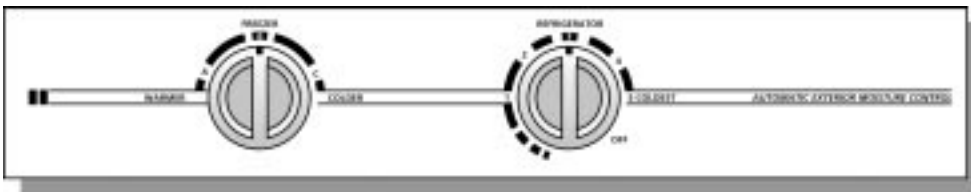

Fig. 3

USO DEL FRIGORÍFICO/CONGELADOR

4. Ajuste de los controles electrónicos (Fig. 4)

Espere hasta que el frigorífico se enfríe por completo antes de introducir los alimentos. Se aconseja esperar 24 horas.

IMPORTANTE: Si introduce los alimentos antes de que se haya enfriado por completo el frigorífico los alimentos pueden echarse a perder. Situar los mandos de control de temperatura del congelador y del frigorífico en una posición más fría no enfría los compartimentos más rápido.

El control del frigorífico permite ajustar la temperatura del compartimento frigorífico. Pulse la flecha hacia arriba para aumentar la temperatura. Pulse la flecha hacia abajo para disminuir la temperatura.

El control del congelador permite ajustar la temperatura del compartimento congelador. Pulse la flecha hacia arriba para aumentar la temperatura. Pulse la flecha hacia abajo para disminuir la temperatura.

El control de potencia desactiva el control de temperatura del frigorífico. Pulse el botón de control de potencia.

NOTA: El aparato **no funciona** cuando el Control de potencia está situado en OFF.

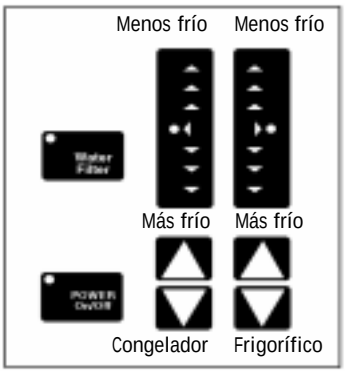

Fig. 4

Extracción y cambio de posición de las bandejas de puerta ajustables

Coloque la bandeja de puerta de acuerdo con sus necesidades.

Para extraer la bandeja de la puerta:
- Levante la bandeja de la puerta.
- Sáquela del todo tirando hacia afuera.

Para cambiar la posición de la bandeja de la puerta:
- Repita lo anterior en orden inverso.

Extracción del anaquel inferior de las puertas del frigorífico y del congelador

Para facilitar la limpieza, es posible extraer el anaquel inferior indicado en la ilustración empujando los dos extremos del anaquel y tirando hacia afuera.

Para volver a colocar el anaquel inferior:
- Alinee los dos extremos del anaquel inferior sobre los encajes laterales de la puerta.
- Empuje el anaquel hacia abajo hasta que encaje en su sitio.

Extracción de la bandeja para aperitivos y su tapa
- Para extraer la bandeja para aperitivos:
- Deslice la bandeja hacia afuera hasta su tope.
- Levante la parte frontal de la bandeja con un ángulo de 45.
- Saque la bandeja del todo tirando hacia afuera.

Para volver a colocarla, realice las operaciones anteriores en orden inverso.

Para extraer la tapa:
- Levante la parte frontal de la tapa y después la parte posterior.
- Extráigalo.

Para volver a colocarla, realice las operaciones anteriores en orden inverso.

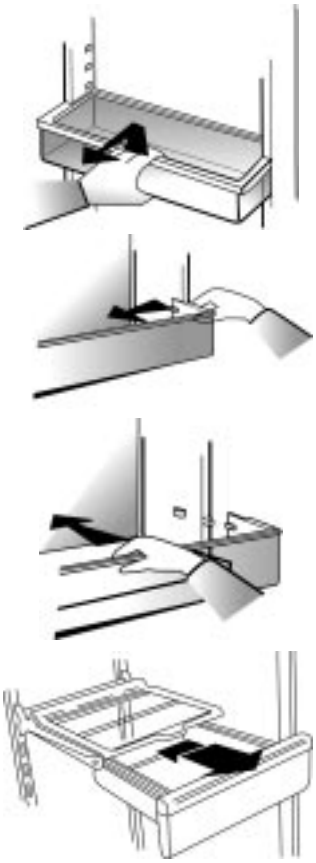

USO DEL FRIGORÍFICO/CONGELADOR

Uso del botellero colgante

Este botellero puede contener 1 botella: cuélguelo en la parte inferior, a la derecha o la izquierda, de cualquiera de los anaqueles del frigorífico.

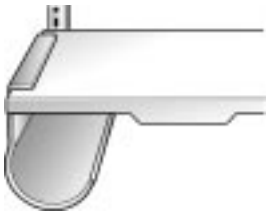

Extracción y cambio de posición de los anaqueles del frigorífico

Los anaqueles se pueden colocar de acuerdo con las necesidades de cada uno.

Los anaqueles de cristal son suficientemente fuertes para contener botellas, cartones de leche y alimentos pesados: no obstante, procure no golpear estos objetos contra los anaqueles.

Para extraer los anaqueles:

- Levante la parte delantera 10 cm.
- Levante la parte posterior del anaquel con una mano debajo del mismo.
- Saque el anaquel del todo tirando hacia afuera con ambas manos.

Extracción del cajón para fruta y verdura y su tapa, O BIEN
Extracción del cajón para carne y su tapa:

- Deslice el anaquel hacia afuera hasta su tope.
- Con una mano debajo del cajón, levántelo y tire hacia afuera.
- El cajón saldrá de los rieles y podrá sacarse más.
- Para extraerlo del todo, el cajón debe girarse: la parte frontal hacia arriba y la parte posterior hacia abajo.

Para extraer la tapa de cristal del cajón

- Extraiga primero el cajón para carne y el cajón para fruta y verdura del modo descrito anteriormente.
- Después, con una mano debajo de la tapa, levántela y sáquela de su marco.

El marco de la tapa también puede extraerse:

- Levante la parte frontal del marco 10 cm.
- Con la otra mano, levante la parte posterior del marco y tire hacia afuera.

Para volver a colocar la tapa:

- Inserte la parte posterior del marco en los soportes de las paredes del frigorífico.
- Bájelo hasta su sitio.
- Vuelva a colocar la tapa de cristal.

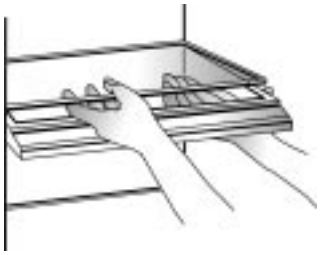

Control de temperatura del cajón para carne

El aire frío circula por el interior del cajón para carne a través de una abertura situada entre los compartimentos del frigorífico y el congelador. Esto permite mantener el cajón de carne a menos temperatura que el resto del frigorífico. Ajuste el graduador para obtener más o menos circulación de aire.

Posición de verdura

Si desea guardar verdura en el cajón para carne, mueva el control hasta el extremo izquierdo, a la posición de verdura (de este modo se evita la posible congelación de la verdura).

USO DEL FRIGORÍFICO/CONGELADOR

Estante plegable de profundidad media (en algunos modelos)

Para levantar y bajar el estante:

1. Para levantar el estante deslícelo hacia atrás y hacia abajo para reducir su profundidad a la mitad (puede utilizar el estante en esta posición para guardar artículos de mayor altura en el estante inferior).
2. Levante la parte delantera del estante para fijarlo contra la pared posterior.
3. Baje el estante hasta la posición horizontal.
4. Extraiga el estante hasta que encaje en su sitio.

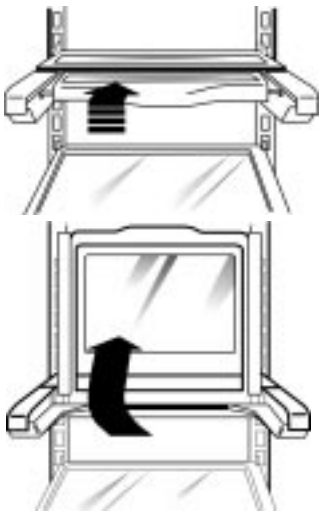

Control de humedad del cajón para fruta y verdura

Es posible controlar la humedad del cajón para fruta y verdura:

- El mando puede situarse en cualquier posición entre LOW (bajo) y HIGH (alto).
- LOW elimina el aire húmedo del cajón para una mejor conservación de las frutas y verduras con piel.
- HIGH mantiene el aire húmedo en el interior del cajón para una mejor conservación de las verduras.

Extracción del anaquel del compartimento congelador

Para extraer el anaquel:

- Levante el lado izquierdo de los soportes.
- Levante el lado izquierdo de los soportes.
- Vuelva a colocarlo en orden inverso.

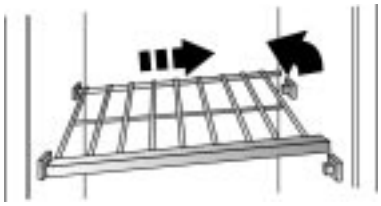

Extracción de los anaqueles con fondo del compartimento congelador

- Deslice el anaquel con fondo hacia afuera hasta su tope.
- Levante la parte frontal para soltar el anaquel con fondo de la sujeción.
- Saque el anaquel del todo tirando hacia afuera.

GUÍA PARA GUARDAR LOS ALIMENTOS

El compartimento congelador, marcado con el símbolo , permite almacenar alimentos congelados y congelar alimentos frescos o cocinados. También permite producir cubitos de hielo.

Congelación

La cantidad máxima de alimentos que puede congelarse en un periodo de 24 horas a una temperatura ambiente de 25°C viene indicada en la placa de datos, dentro del frigorífico.

Ajuste el mando de control "FREEZER" del compartimento congelador a la posición de más frío.

No es posible congelar alimentos frescos y producir hielo automáticamente al mismo tiempo,

por lo que no debe olvidar detener la producción automática de hielo colocando la palanca en la posición de desactivado (OFF). Consulte las instrucciones de uso en la sección "Productor de hielo automático".

No introduzca alimentos calientes en el congelador. Tampoco vuelva a congelar alimentos descongelados, aunque puede congelarlos una vez cocinados. Envuelva los alimentos en papel de aluminio o plástico, o bien colóquelos en recipientes apropiados. Ponga etiquetas en las envolturas y márquelas con la fecha de congelación y el contenido.

El compartimento congelador mantiene la temperatura de almacenamiento adecuada durante aproximadamente 6 horas, incluso cuando se produce una interrupción eléctrica. Sin embargo, conviene que durante dicho tiempo la puerta del congelador se mantenga cerrada.

Preparación de alimentos frescos para su congelación

Es importante envolver los alimentos para que no pueda pasar agua, humedad o vapor. Esto evita la transferencia de olores o sabores al congelador y permite almacenar los alimentos congelados con mayor eficacia.

Conviene usar recipientes de plástico con tapas de cierre hermético, bandejas de aluminio, papel de aluminio, plásticos y envolturas de plástico impermeables.

Sellado

Cuando introduzca los alimentos en bolsas, extraiga todo el aire (los líquidos necesitan espacio para expandirse).

Cierre el extremo de la bolsa con una cuerda. Coloque las etiquetas dentro de bolsas transparentes y utilice etiquetas autoadhesivas en la parte exterior de las opacas.

GUÍA PARA GUARDAR LOS ALIMENTOS

Congelación de fruta

Seleccione fruta madura que no esté dañada. Límpiela, pélela y córtela según sea necesario. Colóquela en recipientes rígidos y de otros materiales recomendados. Deje algo de espacio para que los líquidos puedan expandirse durante la congelación.

Congelación de verdura

Para que los resultados sean óptimos, congele la verdura no más de 2 a 3 horas después de su recogida. Lávela en agua fría, límpiela y córtela según sea necesario. Escáldela y envásela en recipientes recomendados y congélela.

No congele lechuga, apio, zanahorias, patatas ni tomates frescos, ya que se ponen blandos. Los tomates se deforman al descongelarlos.

Congelación de carne

La carne descongelada tendrá la misma calidad que antes de congelarse.

Los filetes o las empanadas deben envolverse individualmente o en capas separadas por una doble capa gruesa de envoltura para congelar.

Congelación de alimentos cocinados

Cocine los alimentos como si fuera a comerlos de inmediato. Reduzca el tiempo de cocción en 10 o 15 minutos para que puedan cocinarse unos minutos más durante el recalentamiento. No condimente los alimentos y quite parte del líquido de cocción, pero recuerde añadirlo durante el recalentamiento.

Enfríe los alimentos con la mayor rapidez posible y congélelos de inmediato.

Los alimentos líquidos o semilíquidos deben congelarse en recipientes recomendados y con espacio para la expansión del líquido. Los guisos y otros alimentos más sólidos pueden congelarse directamente en recipientes apropiados para cocinar.

Congelación de pasteles y pan

Envuelva el pan con material recomendado y descongélelo dentro de la envoltura. El pan de levadura sin cocinar puede congelarse después de la primera subida. Golpee el pan para reducir su volumen, envuélvalo y congélelo.

Cocine las galletas y los pasteles como siempre. Déjelos enfriar y congélelos en bandejas. Después introdúzcalos en cajas o bolsas de congelar recomendadas. Las galletas y pasteles sin cocinar pueden echarse, moldearse o extenderse y congelarse en bandejas. Guárdelos en cajas o bolsas. Cocínelos sin descongelar.

Los pasteles de fruta resultan mejor si se congelan sin cocinar. Cocínelos sin descongelar.

GUÍA PARA GUARDAR LOS ALIMENTOS

Tabla para el almacenamiento de alimentos

Los tiempos de almacenamiento cambian según la calidad de los alimentos, el tipo de paquete o envoltura usados (antihumedad y antivapor) y la temperatura de almacenamiento (que debería ser de -18°C).

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS

FRUTA	
Concentrados de zumo de fruta	12 meses
Fruta (en general)	8 a 12 meses
Frutas y zumos cítricos	4 a 6 meses
VERDURA	
Congelada de fábrica	8 meses
Congelada en casa	8 a 12 meses
CARNE	
Salchichas	4 semanas o menos
Hamburguesas	1 mes
Vaca, ternera, cordero	2 a 3 meses
Asados	
Ternera	6 a 12 meses
Cordero y ternera	6 a 12 meses
Cerdo	4 a 8 meses
Salchichas frescas	1 a 2 meses
Bistecs y filetes	
Vaca	8 a 12 meses
Cordero, ternera, cerdo	2 a 4 meses
PESCADO	
Bacalao, platija, lenguado	6 meses
Salmón	2 a 3 meses
Caballa, perca	2 a 3 meses
Pescado rebozado (comprado)	3 meses
Almejas, ostras, pescado cocinado, cangrejo	3 a 4 meses
Camarones crudos	12 meses
AVES DE GRANJA	
Pollo o pavo (entero o en trozos)	12 meses
Pato y ganso	6 meses
Menudillos	2 a 3 meses
Aves cocinadas con salsa	6 meses
Trozos (sin salsa)	1 mes
GUISOS	
Carne, aves de granja y pescado	2 a 3 meses
PRODUCTOS LÁCTEOS	
Mantequilla	6 a 9 meses
Margarina	12 meses
Queso	
Camembert, mozzarella, requesón	3 meses
Quesos cremosos	No congelar
Brie, Emmenthal, Suisse, etc. (la congelación puede alterar la textura del queso)	6 a 8 semanas
Helado, zumos de fruta, leche	12 meses
HUEVOS	
Enteros (batidos), claras, yemas (añada azúcar o sal a las yemas o los huevos batidos enteros)	12 meses
PASTELES Y PAN	
Panecillos y pan con levadura	3 meses
Pan sin hornear	1 mes
Croissants	3 meses
Pasteles (sin congelar)	2 a 4 meses
Pasteles (congelados) y galletas horneadas	6 a 12 meses
Pasteles de fruta	12 meses
Masa de galletas	3 meses
Masa de pastel	4 a 6 meses

Le recordamos que, en caso de interrupción de la corriente eléctrica, el compartimento del congelador mantiene la temperatura de almacenamiento durante unas 12 horas. Durante este tiempo, recomendamos mantener cerrada la puerta del compartimento. No vuelva a congelar alimentos parcialmente descongelados.

Descongelación

He aquí algunos consejos:

Verdura cruda: no la descongele, póngala directamente en agua hirviendo y cocínela como siempre.

Carne (trozos grandes): descongélelos en el compartimento del frigorífico sin quitarles la envoltura. Antes de cocinarlos, déjelos a temperatura ambiente durante unas horas.

(trozos pequeños): descongélelos a temperatura ambiente o cocínelos directamente.

Pescado: descongélelo en el compartimento del frigorífico sin quitarle la envoltura o cocínelo directamente antes de que termine la descongelación.

Alimentos precocinados: caliéntelos en el horno sin extraerlos de su recipiente de aluminio.

Fruta: descongélela en el compartimento frigorífico.

NOTA: No guarde alimentos calientes en el congelador.

Deje enfriar los alimentos calientes a temperatura ambiente durante 30 minutos y después envuélvalos y congélelos. Enfriar los alimentos calientes antes de congelarlos ahorra energía y alarga la vida del aparato.

USO DEL DISTRIBUIDOR AUTOMÁTICO DE HIELO Y AGUA (EN ALGUNOS MODELOS)

Su congelador produce tanto cubitos de hielo como hielo picado. Antes de sacar hielo, seleccione el tipo de hielo que prefiera. Los botones de control están diseñados para un uso y limpieza fáciles.

Para sacar cubitos de hielo, pulse el botón de cubitos hasta que se encienda el indicador rojo situado sobre el mismo. Para sacar hielo picado, pulse el botón de hielo picado hasta que se encienda el indicador rojo situado sobre el mismo.

Para cubitos de hielo

Para hielo picado

Para sacar hielo:

1. Pulse el botón correspondiente al tipo de hielo que desee.
2. Presione un vaso resistente contra la palanca del distribuidor automático de hielo. Mantenga el vaso cerca de la abertura del distribuidor para que el hielo no caiga fuera.

   No es necesario aplicar mucha presión sobre la palanca para activar el distribuidor de hielo. La rapidez con que se consigue el hielo y su calidad no aumenta con la presión ejercida.
3. Quite el vaso para detener la distribución de hielo.

NOTA:

Es posible que los primeros lotes de cubitos de hielo tengan mal sabor, en cuyo caso debe deshacerse de ellos.

El hielo procede de la bandeja del productor de hielo del compartimento congelador. Al presionar la barra externa del distribuidor automático, se abre una trampilla entre la bandeja para el hielo y el distribuidor. Cuando se quita el vaso de la barra, puede percibirse un zumbido de unos segundos al cerrarse la puerta obturadora.

El distribuidor no funciona si la puerta del compartimento congelador está abierta.

Si necesita grandes cantidades de cubitos, debe cogerlos directamente de la bandeja y no a través del distribuidor.

En el caso del hielo picado, los cubitos se trituran antes de distribuirse, lo que puede originar un ligero retraso en la distribución. Es normal que el picador de hielo emita ruido, y el tamaño de los trozos de hielo puede variar.

Cuando cambie de hielo triturado a cubitos de hielo, los primeros cubitos saldrán con una pequeña cantidad de hielo triturado.

Una vez encendido el aparato es necesario esperar 3 ó 4 horas para obtener los primeros cubitos de hielo.

USO DE LA LUZ Y LA FUNCIÓN DE BLOQUEO DEL DISTRIBUIDOR AUTOMÁTICO (EN ALGUNOS MODELOS)

Luz del distribuidor automático

La zona del distribuidor dispone de una luz nocturna,

que puede encenderse manualmente pulsando el botón situado a la derecha del panel de control.

Se ilumina el indicador rojo situado encima del botón.

Bloqueo del distribuidor

El distribuidor puede apagarse para facilitar su limpieza o impedir que lo usen por error los niños y animales domésticos. Para ello, pulse el botón de bloqueo (LOCK).

Se ilumina el indicador rojo situado encima del botón y los distribuidores de hielo y agua dejan de funcionar. Para encender el distribuidor, pulse el botón de desbloqueo (UNLOCK) hasta que se ilumine el indicador situado encima del mismo.

A continuación saque agua o hielo de la forma habitual.

NOTA: La función de bloqueo no desconecta el productor de hielo ni la luz del distribuidor de la corriente eléctrica.

Simplemente desactiva las palancas del distribuidor.

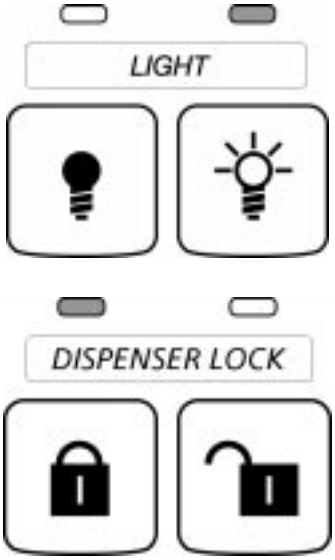

PRODUCTOR DE HIELO AUTOMÁTICO

Consejos útiles sobre el productor de hielo automático (Style I)

- La palanca de activado/desactivado (ON/OFF) es un brazo indicador:

  Abajo.... para producir hielo de forma automática.

  Arriba..... para desconectar el productor de hielo.

Para encender/apagar el productor de hielo: (Style II)

El interruptor de ON/OFF (encendido/apagado) está situado en la parte superior derecha del compartimento del frigorífico.

1. Para encender el productor de hielo, deslice el control a la posición ON (izquierda).

   NOTA: El productor automático de hielo posee un cierre automático. Los sensores del productor de hielo detienen la producción automáticamente, sin embargo el control se mantiene en la posición ON (izquierda).
2. Para apagar el productor de hielo, deslice el control a la posición OFF (derecha).

Para extraer y sustituir el cubo del hielo:

1. Coloque los dedos en la abertura de la base del cubo y el pulgar sobre el botón de desbloqueo.
2. Sujete la base del cubo con ambas manos, presione el botón de desbloqueo y levante y extraiga el cubo. No es necesario situar el control del productor de hielo en la posición OFF (derecha). El productor de hielo no produce cubitos si no está instalado el cubo en la puerta.

- **Producción normal de hielo** debe producir aproximadamente entre 7 y 9 lotes de hielo en 24 horas.

Cuidados del cubo de almacenamiento de hielo:

1. Vacíe el contenedor de hielo. Si es necesario, utilice agua templada para derretir el hielo. **No emplee utensilios afilados** para romper el hielo del cubo. Puede dañar el contenedor de hielo y el mecanismo del distribuidor.
2. Limpie el cubo con detergente suave, enjuáguela bien y séquela con cuidado. No emplee disolventes ni productos de limpieza abrasivos.

Style I

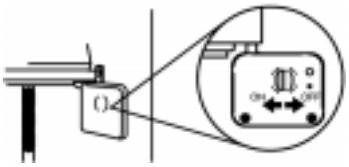

Style II

Extracción de la bandeja del productor de hielo

Quite, vacíe y limpie la bandeja en los siguientes casos:

- Si el distribuidor de hielo no se ha utilizado o no se utilizará durante una semana o más.
- Si un fallo en el suministro eléctrico hace que el hielo de la bandeja se derrita y se congele en un bloque.
- Si el distribuidor de hielo no se emplea con regularidad.

Para extraer la bandeja

1. Extraiga el panel superior tirando de abajo y deslícelo hacia la parte posterior.
2. Levante el brazo indicador a la posición de desactivado (OFF). Todavía es posible sacar hielo, pero ya no se producirá más.
3. Levante la parte delantera de la bandeja y tire de ella hasta sacarla.
4. Vacíe la bandeja. Si es necesario, utilice agua caliente o templada para derretir el hielo. No emplee utensilios afilados para romper el hielo, ya que se puede dañar la bandeja y el mecanismo de distribución.
5. Limpie la bandeja según las instrucciones de la sección “Limpieza y mantenimiento” y enjuáguela bien. No emplee disolventes ni productos de limpieza abrasivos.
6. Cuando vuelva a colocar la bandeja, compruebe que queda totalmente encajada en su sitio. Baje el brazo indicador hasta la posición de activado (ON) para volver a iniciar la producción de cubitos de hielo.

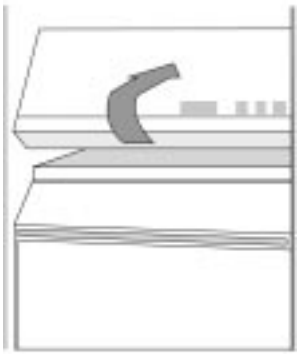

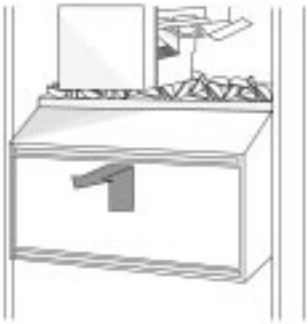

NOTA: No encienda el productor de hielo hasta que esté conectado el suministro de agua.

- Es normal que los cubitos de hielo queden adheridos por las esquinas pero pueden separarse con facilidad.
- El productor de hielo no comenzará a funcionar hasta que el congelador esté lo suficientemente frío para producir hielo. Esto suele requerir una noche entera.
- Si el hielo no se produce con suficiente rapidez y necesita más hielo, ajuste el termostato del frigorífico a un número más alto. Espere un día y, si es necesario, ajuste el mando del termostato situado en el compartimento congelador a “4/5.”
- Es importante que el agua sea de buena calidad para obtener hielo de buena calidad. Los productos químicos que ablandan el agua, como la sal, pueden dañar el productor de hielo y empeorar la calidad del hielo.

PROBLEMAS COMUNES DEL PRODUCTOR DE HIELO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El distribuidor no funciona.	La puerta del compartimento congelador está abierta.	Cierre la puerta del congelador.
	La bandeja para hielo no está correctamente instalada.	Asegúrese de que la bandeja queda encajada en su sitio.
El distribuidor de hielo deja de funcionar.	El distribuidor no se ha utilizado durante mucho tiempo y los cubitos de hielo se han congelado en un bloque.	Agite la bandeja de vez en cuando para mantener los cubitos separados y aumentar la capacidad de almacenamiento. Deshágase de los cubitos viejos y produzca un lote nuevo.
	La barra del distribuidor de hielo se ha presionado durante demasiado tiempo.	Espere unos 3 minutos para que el motor del distribuidor se restablezca. Las cantidades grandes de hielo deben cogerse directamente de la bandeja y no a través del distribuidor.
El hielo huele o sabe mal.	El hielo absorbe olores contenidos en el aire.	Es necesario hacer hielo nuevo. Deshágase del hielo viejo y produzca un lote nuevo. Guarde el exceso de hielo en un recipiente cubierto.
	La calidad del agua.	El agua con minerales puede requerir un filtro.
	Alimentos mal envueltos.	Envuélvala correctamente.
	Es posible que deba limpiar la bandeja para hielo y el compartimento congelador.	Limpie la bandeja y el congelador. Siga las instrucciones sobre cómo conectar el productor de hielo a un suministro de agua adecuado.
	La tubería del productor de hielo.	Los primeros lotes de hielo del productor nuevo pueden tener mal sabor. Deshágase de ellos y produzca un lote nuevo.

NOTA: Utilice sólo cubitos del productor de hielo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desenchufe el aparato de la red eléctrica o desconéctelo de la fuente de alimentación.

Limpie periódicamente los compartimentos del frigorífico y el congelador con una esponja humedecida en una solución de agua templada y vinagre. Enjuáguela y séquela. No utilice detergentes ni abrasivos. Nunca limpie los componentes del frigorífico con líquido inflamable. Las emanaciones pueden originar fuego o una explosión.

Limpie la parte exterior con una esponja humedecida con agua templada.

Seque el aparato con un trapo suave.

Limpie periódicamente la cubeta de descongelación del siguiente modo:
- Quite la rejilla frontal.
- Quite la cubeta de descongelación.
- Limpie la cubeta con agua caliente y detergente suave.
- Enjuáguela y séquela.
- Vuelva a colocar la cubeta en su sitio con la esquina de la muesca hacia atrás.
- Compruebe que el tubo de drenaje de descongelación apunta hacia el interior de la cubeta.
- Vuelva a colocar la rejilla frontal.

NOTA: Los tubos del sistema de refrigeración están situados cerca de la cubeta de descongelación y pueden calentarse. Límpielos periódicamente con una aspiradora.

Desconecte siempre el frigorífico del suministro eléctrico antes de cambiar cualquier bombilla.

Cómo cambiar las bombillas del frigorífico
- Quite la bombilla.
- Sustitúyala por una bombilla similar, disponible sólo en nuestros centros de asistencia o proveedores autorizados.

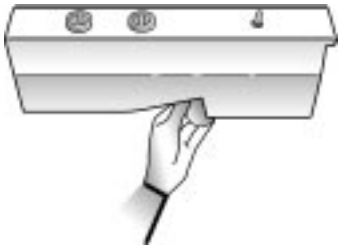

Cómo cambiar la bombilla del compartimento superior del congelador (en algunos modelos)
- Quite la pantalla de la luz sujetándola por la parte superior central.
- Tire de la pantalla hacia fuera y, al mismo tiempo, gírela ligeramente hacia un lado.
- Extraiga la bombilla y reemplácela por otra del mismo tipo, disponible sólo en nuestros centros de asistencia o proveedores.

Para volver a colocar la pantalla de la luz en su sitio:
- Sujete la parte superior central de la pantalla de la luz.
- Inserte las lengüetas de un lado de la pantalla en las ranuras.
- Doble con cuidado la pantalla por su parte central para insertar las lengüetas en los lados.

Luz del distribuidor

Cómo cambiar la bombilla del distribuidor automático (en algunos modelos)
- Alcance la bombilla del hueco del distribuidor.
- Extraiga la bombilla y reemplácela por otra del mismo tipo, disponible sólo en nuestros centros de asistencia o proveedores.

VACACIONES

Vacaciones cortas

No es necesario desconectar el frigorífico si va a estar fuera menos de tres semanas. Consuma los productos perecederos y congele el resto de los alimentos. Si su frigorífico dispone de un productor de hielo automático:

1. Apáguelo.

2. Cierre el suministro de agua del productor.

3. Vacíe la bandeja para hielo.

Vacaciones largas

Quite todos los alimentos si va a estar fuera durante tres semanas o más. Si su frigorífico dispone de un productor de hielo automático, desconecte el suministro de agua al menos con un día de antelación. Cuando caiga el último lote de hielo, apague el productor de hielo. Desenchufe el frigorífico, límpielo, enjuáguelo y séquelo. Coloque unas cuñas de madera o plástico en la parte superior de ambas puertas y fíjelas mediante cinta adhesiva para que circule el aire en ambos compartimentos. Esto evitará la aparición de olores y moho.

Mudanzas

- Quite todos los componentes extraibles, embálelos bien y únalos con cinta adhesiva para que no se suelten o muevan.
- Apriete los tornillos niveladores frontales.
- Cierre y selle las dos puertas con cinta adhesiva y, también con cinta adhesiva, sujete el cable de alimentación del aparato.

Interrupción del suministro eléctrico

Si se produce una interrupción en el suministro eléctrico, póngase en contacto con la compañía eléctrica correspondiente y pregunte cuánto tiempo va a estar cortada la electricidad.

1. Si va a estar sin corriente durante 24 horas o menos, **mantenga las dos puertas cerradas** para que los alimentos del interior se mantengan fríos el máximo tiempo posible.

2. Si va a estar sin corriente durante más de 24 horas, saque todos los alimentos congelados y colóquelos en un congelador con cerradura de llave. Si no dispone de este tipo de congelador y tampoco tiene bolsas de hielo artificial, intente utilizar los alimentos más perecederos.

3. Tenga presente que un congelador completamente lleno de alimentos congelados se mantiene frío durante más tiempo que uno parcialmente lleno.

Asimismo, un congelador lleno de carne congelada se mantiene frío durante más tiempo que uno lleno de alimentos precocinados.

Si los alimentos todavía tienen cristales de hielo, puede volver a congelarlos sin correr ningún riesgo. No obstante, su textura y su sabor probablemente cambiarán. Si los alimentos no están en buenas condiciones y cree que corre un riesgo al volver a congelarlos, deshágase de ellos.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS/ASISTENCIA

Antes de solicitar asistencia técnica....

Los problemas de funcionamiento a menudo están relacionados con pequeños problemas que usted mismo puede localizar y corregir sin necesidad de ningún tipo de herramienta.

Si su frigorífico no funciona, compruebe:
- Si el cable de alimentación está conectado a una toma de corriente con la tensión y el voltaje apropiados.
- Los fusibles de la casa.
- Si el termostato está en la posición correcta.

Si percibe ruidos o vibraciones:

La mayoría de los ruidos son normales. Las superficies duras, como el suelo, las paredes y los armarios pueden hacer que los ruidos parezcan más fuertes. A continuación se indican los tipos de ruido más comunes y el posible origen de los mismos:

- **Ligero zumbido**

Es posible que esté oyendo el ventilador del frigorífico al mover el aire.

- **Ruidos secos**

El termostato emite unos ruidos secos cuando el frigorífico deja de funcionar. También hace estos ruidos cuando se pone en marcha. El reloj de descongelación también emite ruidos secos cuando se inicia y termina el ciclo de descongelación.

- **Ruidos de agua**

Cuando el frigorífico deja de funcionar es posible que los tubos emitan un ruido gorgoteante durante unos minutos. También es posible que oiga el ruido del agua de descongelación al entrar en la cubeta de descongelación.

- **Ruidos del productor de hielo**

Si el frigorífico dispone de un productor de hielo, es posible que perciba un zumbido (procedente de la válvula de agua), agua que gotea y ruidos originados por el hielo al caer a la bandeja.

Si el productor de hielo no funciona, compruebe:
- Si el congelador ha tenido tiempo suficiente para enfriarse; en el caso de un frigorífico nuevo puede requerir una noche entera.
- Si la palanca está en la posición inferior (ON).
- Si la llave del agua está abierta y si el productor recibe agua.
- Si tiene el filtro de agua instalado en el frigorífico.

  Este filtro puede estar obturado o instalado indebidamente. Primero, revise las instrucciones de instalación del filtro para comprobar que fue instalado correctamente y que no esté obturado. Si la instalación u obturación no es el problema, llame a un técnico cualificado.

Si hay agua en la cubeta de descongelación:
- Esto es normal cuando hace calor y hay humedad. La cubeta puede estar incluso medio llena. Asegúrese de que el frigorífico está nivelado para evitar que el agua se salga de la cubeta.

Si los bordes del mueble frigorífico que están en contacto con la junta de la puerta están calientes al tacto:
- Es normal cuando el tiempo es caluroso y se enciende el compresor.

Si la luz no funciona, compruebe:
- Los fusibles de la casa.
- Si el cable de alimentación está conectado a una toma de corriente con la tensión y el voltaje apropiados.
- Si la bombilla está fundida.

Si las bombillas están fundidas:
1. Desenchufe el aparato.
2. Alargue la mano hasta la bombilla situada detrás del panel de control.
3. Quite la bombilla.
4. Sustitúyala por una bombilla similar, disponible sólo en nuestros centros de asistencia o proveedores autorizados.

Si el motor parece funcionar durante demasiado tiempo, compruebe:
- Si el condensador tiene polvo o pelusa.
- Si las puertas están bien cerradas.
- Si las juntas de las puertas están bien cerradas.
- Es normal que el motor funcione durante más tiempo en días cálidos o cuando la temperatura de la habitación es mayor.

Si la puerta se ha abierto a menudo o el frigorífico contiene gran cantidad de alimentos, el motor funciona durante más tiempo para enfriar el interior.

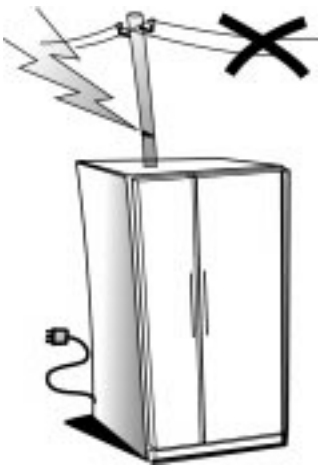

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS/ASISTENCIA

Recuerde:

El tiempo de funcionamiento del motor depende de varios factores: frecuencia con que se abre la puerta, cantidad de alimentos almacenados, temperatura de la habitación, ajuste de los controles del termostato.

Si ha seguido las comprobaciones anteriores y el frigorífico sigue sin funcionar correctamente, póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica. Indique con claridad cuál es el problema, así como el tipo y número de serie del aparato (esta información está en la paca de datos).

La temperatura del frigorífico es demasiado alta, compruebe:

- Si los controles del refrigerador están ajustados correctamente.
- Si se ha introducido una gran cantidad de alimentos en el frigorífico o el congelador.
- Si las puertas se abren con demasiada frecuencia.
- Si las puertas cierran correctamente.
- Si las aberturas de ventilación están bloqueadas en el compartimento. Esto impedirá la circulación de aire frío.

Si hay acumulación de humedad, compruebe:

- Si las aberturas de ventilación están bloqueadas en el compartimento. Esto impedirá la circulación de aire frío.
- Asegúrese de que los alimentos están bien envueltos. Seque con un trapo los contenedores de alimentos húmedos antes de meterlos en el frigorífico.
- Si las puertas se abren con demasiada frecuencia. Cuando se abre la puerta, la humedad de la habitación entra en el refrigerador. Cuantas más veces se abre la puerta, más rápido se acumula la humedad, sobre todo si la habitación es muy húmeda.
- Si la habitación es muy húmeda, es normal que se acumule humedad en el interior del frigorífico.
- Es normal que se formen gotas de agua en la pared posterior después de la descongelación automática del refrigerador.

Si las puertas no cierran ni abren correctamente, compruebe:

- Si los paquetes de alimentos bloquean la puerta.
- Si las cubetas, los anaqueles, los cajones o el productor de hielo opcional están fuera de su sitio.
- Si las juntas de las puertas están sucias o pegajosas.
- Si el refrigerador está bien nivelado.

Para cambiar el cable de alimentación:

Póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.

SISTEMA DE FILTRADO Y CONTROL DE AGUA (EN ALGUNOS MODELOS)

Luz indicadora del filtro de agua

La luz indicadora del filtro de agua le ayudará a saber cuándo debe cambiar el cartucho del filtro de agua. La luz se encuentra en la parte superior del compartimento del frigorífico. Cuando la luz cambia de verde a amarillo, indica que se acerca el momento de cambiar el cartucho del filtro de agua (se ha consumido el 90% de la vida del filtro). Es aconsejable cambiar el cartucho del filtro de agua cuando la luz indicadora cambia a rojo, O BIEN, el flujo del dispensador de agua o productor de hielo se ve reducido considerablemente, (consulte "Cambio del cartucho del filtro de agua" más adelante en esta sección).

NOTA: No utilice agua que sea microbiológicamente insegura o de calidad desconocida, sin llevar a cabo una desinfección adecuada del sistema antes o después.

Una vez sustituido el cartucho del filtro de agua, para reiniciar la luz indicadora, pulse el interruptor de la luz 5 veces en 10 segundos. La luz indicadora cambia de rojo a verde cuando se reinicia el sistema.

Cambio del cartucho del filtro de agua

El filtro de agua se encuentra debajo de la puerta del compartimento congelador.

① Busque la tapa del cartucho del filtro de agua en la rejilla inferior frontal bajo la puerta del compartimento congelador. Gire la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj para ponerla en posición vertical y tire de la misma y del cartucho del filtro hacia fuera a través de la rejilla inferior.

NOTA: El cartucho tendrá agua en su interior. Es posible que se vierta un poco.

② Extraiga la tapa del cartucho deslizándola hacia fuera del extremo del cartucho antiguo. La tapa se desliza hacia la izquierda o la derecha. NO TIRE LA TAPA.

③ Saque el cartucho nuevo de su envoltorio y extraiga la tapa protectora de las arandelas.

④ Deslice la tapa del cartucho sobre el cartucho nuevo como se muestra.

⑤ Con la tapa del cartucho en posición vertical, introduzca el cartucho del filtro nuevo dentro de la rejilla inferior hasta que haga tope. Gire la tapa del cartucho en sentido de las agujas del reloj hasta la posición horizontal.

⑥ SAQUE AGUA POR EL DISPENSADOR HASTA QUE SALGA CLARA (entre 9 y 14 litros o 6/7 minutos). De esta forma, se limpia el sistema y se purga el aire de los tubos. En algunas viviendas, es posible que tenga que extraer más agua.

NOTA: Al extraer el aire del sistema, es posible que salga algo de agua del dispensador.

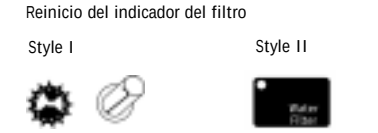

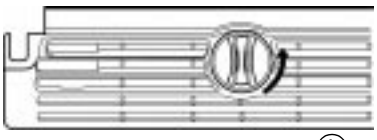
①

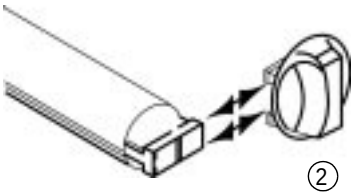
②

③

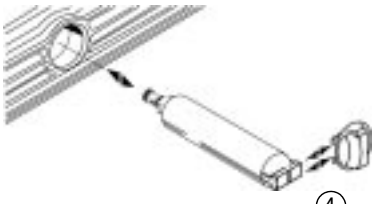
④

⑤

SISTEMA DE FILTRADO Y CONTROL DE AGUA (EN ALGUNOS MODELOS)

Utilización del dispensador sin filtro de agua

El dispensador puede utilizarse sin cartucho de filtro, no obstante esto provoca que el agua no se filtre. Si el dispensador se utiliza sin cartucho de filtro de agua, debe conservarse la tapa del cartucho en la rejilla inferior para su utilización futura.

1. Extraiga el cartucho del filtro (consulte "Cambio del cartucho del filtro de agua" al principio de la sección) y deslice la tapa del cartucho hacia fuera desde su extremo. NO TIRE LA TAPA.
2. Con la tapa del cartucho en posición vertical, introdúzcala en la rejilla inferior hasta que haga tope.
3. Gire la tapa a la posición horizontal.

NOTA: La tapa del cartucho puede no quedar emparejada con la rejilla inferior.

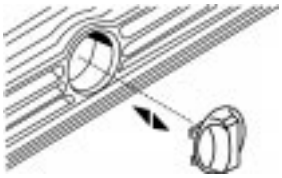

Pedido de filtros de repuesto

Si desea pedir más cartuchos para el filtro de agua, póngase en contacto con un distribuidor Whirlpool autorizado.

CONEXIÓN AL SUMINISTRO DE AGUA (PARA TODOS LOS MODELOS CON PROFUNDIDAD SUPERIOR A 60 cm)

- Recomendamos que la instalación la realice un fontanero cualificado o el Servicio de asistencia técnica más cercano al punto de venta del aparato.
- Desenchufe el aparato antes de realizar las conexiones del tubo del agua del productor de hielo.
- El aparato se suministra con un tubo de agua de 2 m de longitud que conecta el productor de hielo con el suministro de agua.
- Primero quite el tapón protector de goma, a continuación conecte el extremo más pequeño el tubo enrollado **(1)** al conector de agua **(2)**. No apriete excesivamente la conexión.
- Conecte el conector grande **(3)** al suministro de agua **(4)**.
- El aparato viene programado para funcionar a presiones entre 1,5 y 8 atm (20 y 120 psi).
- Abra el grifo del agua. Compruebe su estanqueidad.
- El frigorífico no necesita ajustes ni desagüe.

NOTA: La conexión al suministro de agua debe realizarse de manera que se ajuste a las normas locales.

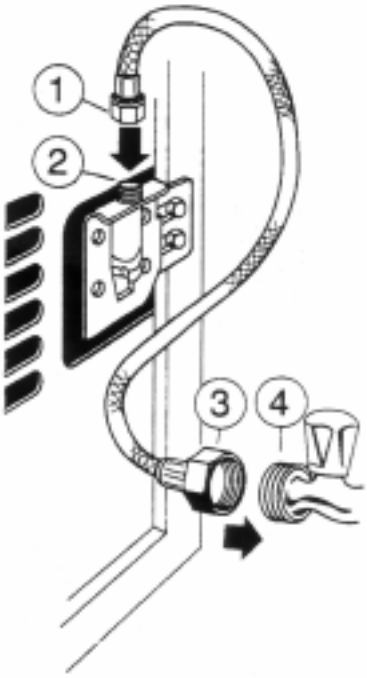

CONEXIÓN AL SUMINISTRO DE AGUA (PARA TODOS LOS MODELOS CON PROFUNDIDAD SUPERIOR A 60 cm)

- Recomendamos que la instalación la realice un fontanero cualificado o el Servicio de asistencia técnica.
- Desenchufe el aparato antes de realizar las conexiones del tubo del agua del productor de hielo.
- El aparato se suministra con un tubo de agua gris de 2330 mm de longitud, ya conectada a la parte posterior del frigorífico junto con un conector de transición que conecta el productor de hielo con el suministro de agua.
- Quite la cinta del embalaje del tubo de agua gris enrollado situado en la parte posterior del aparato.
- Quite el tapón de protección del extremo del tubo.
- Conecte el tubo gris **(1)** al conector de transición **(2)**. No lo apriete, una o dos vueltas con la mano deben ser suficientes.
- Conecte el conector de transición **(2)** al suministro del agua de la casa **(3)**.
- El aparato viene programado para funcionar a presiones entre 1,5 y 8 atm (20 y 120 psi).
- Abra el grifo del agua. Compruebe su estanqueidad.
- El frigorífico no necesita ajustes ni desagüe.

NOTA: Recomendamos que la conexión al suministro de agua se ajuste a las normas locales.

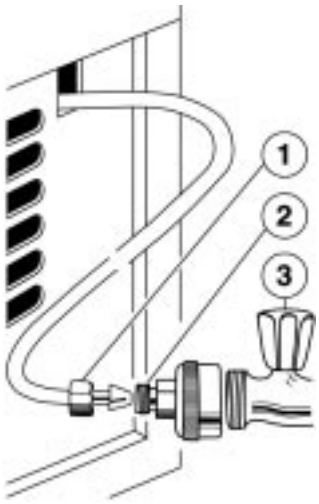

ELIMINACIÓN DEL VIEJO FRIGORÍFICO

El encerramiento o la asfixia no son problemas del pasado. Para un niño, un frigorífico abandonado puede ser peligroso aunque sólo permanezca desatendido unos días. Antes de deshacerse de su frigorífico o congelador, realice lo siguiente:

- Quite las puertas.
- Deje los anaqueles en su sitio para que lo niños no puedan meterse en el frigorífico con facilidad.